


TOPCAT[®]
HIGH-END EFFECTS

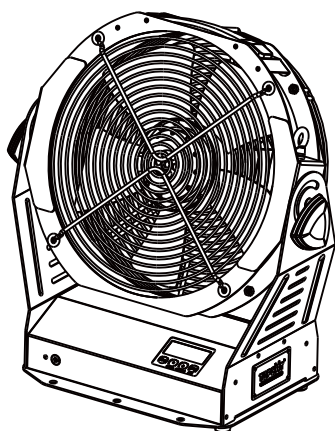

H-9

DMX

广州 迪杰帕尔[®]电子科技有限公司

◆ 前言

感谢您选用DJPOWER H-9高端DMX特效风扇。

在开始使用之前，我们建议先仔细阅读说明书，依照使用说明书中的说明，能让您在使用机器时非常安全，极易把机器性能发挥到极致，也可使机器的使用寿命更为延长。

◆ 产品描述

H-9是一款专业型的特效辅助器材，外壳采用坚固金属材料，结实耐用。

DMX和无线遥控，操控随心所欲；风速大小可调，满足不同的风量需求。可侧挂、倒挂，出风可调角度270°；搭配烟雾机使用，能迅速打薄烟雾并将其传输到更远更广。搭配雪花机、泡泡机使用，能快速将效果传播到更高更远。

◆ 特点

1. 采用高强度风叶，外壳采用坚固金属材料；
2. DMX和无线遥控，操控随心所欲；
3. 风速大小可调，满足不同的风量需求。可侧挂、倒挂，出风可调角度为270°；
4. 专业型的特效辅助器材，搭配烟雾机、雪花机、泡泡机使用，能快速将效果传播到更高更远；
5. 采用中英文显示，操作更方便更人性化。

◆ 安全使用方式

- 请保持机器干燥，于室内外均可使用。
- 接通电源前，请小心判定电源电压是否与风扇机额定电压相符，并应配合接地型的插座使用。
- 不使用时请拔掉电源插头，以关闭机器。
- 本机型为不防水设计，请保持机器远离雨水及潮湿，遇潮浸水时请不要使用。
- 机器内部无一般使用者可变动的结构，请勿任意拆解及做任何更改的动作，否则可能造成起火的风险。
- 机器仅成人使用，安装机器之地应放在儿童不能触摸之处，同时应远离火焰及易燃易爆物品。
- 机器操作时，请远离头发靠近风扇方向，以防被卷入机器！
- 由于机器风力很大，为避免造成不必要的伤害，在开机前，请勿抛进物体到机器内部。

- 请将机器放置在通风良好的地方使用，机器周围请预留50cm的空间。
- 请勿在高温的环境下使用机器。
- 若机器有任何不正常工作情况时，请即刻停止使用，并切断电源，同时检查保险丝、连接线及电源插头，如不能解决，请与经销商联系。

◆ 拆除包装及检视机器

请打开包装确认机器运作的所有设备齐全，并检查是否有任何在运送过程中的损伤，如果有发现损坏，请勿插电使用，并立即与您的经销商联系。

◆ 机器出厂时应包含以下物体：

- 1.H-9机器 × 1台
- 2.W-5遥控器 × 1个
- 3.电源线 × 1条
- 4.使用说明书 × 1本（内含保修卡一份）

◆ 操作机器

- 1.检查确认机器及配件无损后，将机器放在一个稳定的位置。
- 2.再次确认电压规格，将电源线插在有接地的插座上，机器即进入使用前的准备。

◆ 面板操作



“MENU”：菜单页面选择（不同的页面对不同状态进行设置）；

“UP”：增加；

“DOWN”：减小，复用“VOLUME”键（风扇转动功能）；

“ENTER”：确定/退出，复用“STOP”键；

按一下“MENU”键，切换一个显示页面，共有五个页面，分别如下：

- 第一个页面.
英文显示内容：“Ready To work”
中文显示内容：“准备工作”
页面显示内容说明机器可以开始工作；
备注：英文显示或中文显示是由菜单里的语言选择页面内设置。
- 第二个页面.
英文显示内容：“DMX512 Address”
中文显示内容：“DMX512地址”

页面显示为DMX地址设置页面，通过“UP”和“DOWN”键可以设置DMX地址码，设置的范围1~512；

- 第三个页面.

英文显示内容：“Volume Out”

中文显示内容：“输出风量”

页面显示为输出风量设置，在此页面下，通过按“UP”或“DOWN”键设定风量大小，设置范围是1%~100%。1%最小，100%最大。

- 第四个页面.

英文显示内容：“Wireless Set”

中文显示内容：“无线遥控功能”

页面显示为无线控制功能设置，在此页面下，通过按“UP”或“DOWN”键设定ON或OFF（打开或关闭无线控制功能）；

- 第五个页面.

英文显示内容：“Auto Run Last Setting”

中文显示内容：“断电记忆”

页面显示为断电记忆功能设置，在此页面下，通过按“UP”或“DOWN”键设定ON或OFF（打开或关闭断电记忆功能）；

- ◆ 第六个页面.

英文显示内容：“Language”

中文显示内容：“语言”

页面显示为语言功能设置，在此页面下，通过按“UP”或“DOWN”键选择语言。

1. 遥控操作

W-5无线遥控器4按键，按下A按键100%风量，按下B按键66%风量，按下C按键33%风量，按下D按键1%风量，在按下A按键时，风扇转动，再按下A按键风扇停止转动，其它按键也是这样。

识别无线发射器



在机器通电时，并且上次使用遥控功能设置页面设置为ON，液晶控制器上将显示“Wireless Setup”，出现此状态，则说明可以对无线发射器进行识别。当按下无线发射器上的按键（需要停留至少1秒钟），如果液晶控制器背光闪烁了

两下，则说明已经识别到了一个无线发射器。一台机器最多只能识别5个无线发射器，如果已经识别到了5个无线发射器，再识别第6个时，将清除最初识别的一个。

若上次通电时，已经识别了5个无线发射器。如果此次通电又重新识别了至少一个无线发射器，则先前识别的无线发射器将被清除。

例如：

①一台机器需要识别3个无线发射器。在液晶显示屏上显示“Wireless Setup”时，在15秒内，分别按下3个无线发射器的任意键。当液晶显示屏的背光闪烁了两下，则说明识别到了一个无线发射器，如果背光没有闪烁，则需要重新识别。

②一个无线发射器控制两台或者更多机器。对两台机器同时通电，当两台机器的液晶显示屏上显示了“Wireless Setup”时，按下无线发射器的任意键，当两台机器的LCD背光都闪烁了两下后，再松开按键。

◆ DMX控制

机器在接入DMX信号后，液晶屏只能显示DMX-512地址设置页面，在这个时候通过按“UP”或“DOWN”键，可以随时修改DMX-512地址码。

通道一：输出风量，(0-9 OFF, 10-255 On, 输出风量渐大)



◆ 技术参数

型 号： H-9
使用电压： AC 100-120V,50/60Hz 或 AC 220~240 V,50/60Hz
限流保险： F2 A/250V
功 率： 150 W
风向角度： 0°~270°
风速调节： 1%~100%
风扇转速： 0~2,500 r/min
控 制 器： W-5
DMX通道： 1 (0~9 off, 10~255 on)
净 重： 11 kg
毛 重： 13.5 kg
机器尺寸： 443/258.5/468.2 mm
包装尺寸： 515/435/415 mm

◆ 解图说明

1. 液晶显示屏
2. 风扇格网
3. 3芯DMX
4. 5芯DMX
5. 伸缩拉手
6. 扇 叶
7. 旋 钮

- 8. 电源输出
- 9. 电源输入

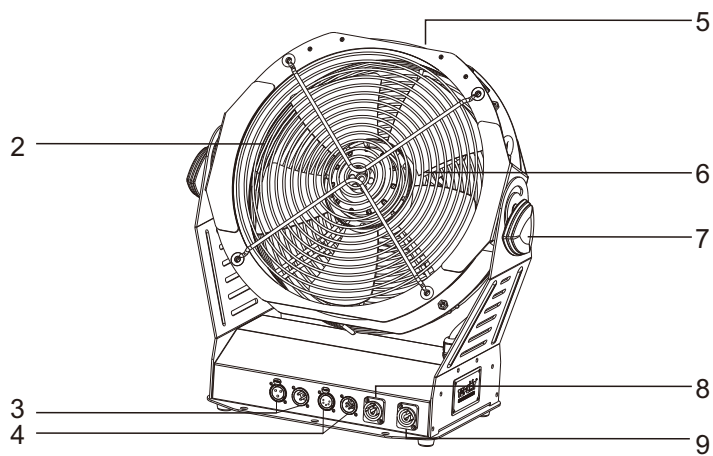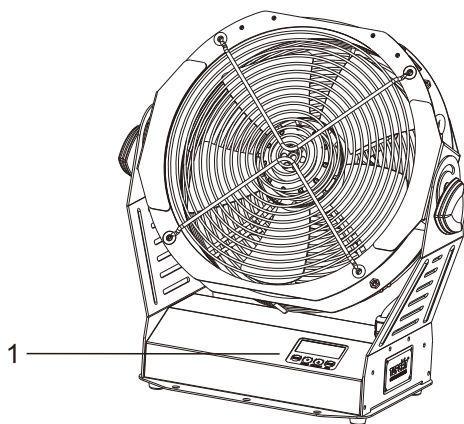

◆ 吊钩使用示意图

用钳子将吊钩座固定

